


# リモコンでテレビ操作をできるようにする設定方法

リモコンのメーカー設定方法《BR-V31》

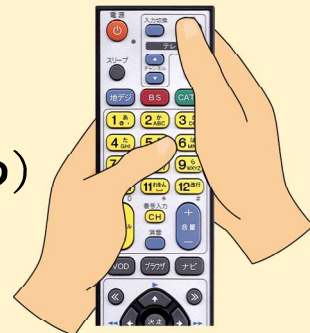

電源ボタンを押したまま、  
テレビメーカーの番号(3つ)  
を押す。



番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
10 1 1	パイオニア	1 10 1	シャープ1
10 2 1	ソニー1	1 10 2	シャープ2
10 2 2	ソニー2	1 10 3	シャープ3
10 2 3	ソニー3	1 1 1	フナイ1
10 3 1	パナソニック1	1 1 2	フナイ2
10 3 2	パナソニック2	1 1 3	フナイ3
10 3 3	パナソニック3	1 1 4	フナイ4
10 4 1	東芝	1 1 5	フナイ5
10 5 1	日立1	1 2 1	NEC1
10 5 2	日立2	1 2 2	NEC2
10 5 3	日立3	1 3 1	富士通ゼネラル
10 6 1	三菱1	1 4 1	フィリップス1
10 6 2	三菱2	1 4 2	フィリップス2
10 7 1	日本ビクター1	1 5 1	LG
10 7 2	日本ビクター2	1 6 1	サムスン
10 7 3	日本ビクター3	1 7 1	オリオン
10 8 1	三洋1	1 8 1	ユニデン
10 8 2	三洋2	1 9 1	バイ・デザイン
10 9 1	アイワ1		
10 9 2	アイワ2		
10 9 3	アイワ3		

- 同一メーカーで設定ボタンが2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- リモコンの電池交換などで、設定が解除される場合があります。その場合は再設定をしてください。

